## 5. Безопасность и обслуживание

- Эксплуатировать только с подключённым защитным заземлением.
- Очищайте светильник от пыли при отключённом питании по мере загрязнения, не реже чем по табл. 4.3 СП 52.13330.2016: корпус сухой тканью, рассеиватель тканью с мыльным раствором, без абразивов и растворителей. Пыль снижает световой поток и ухудшает отвод тепла, светильник может преждевременно выйти из строя. Раз в год проверяйте контакты.
- Не подключать к диммерам и устройствам, не рекомендованным изготовителем.
- Не эксплуатировать с повреждённой изоляцией проводов.

## 6. Возможные неисправности

| Неисправность | Причина | Что сделать |
|---|---|---|
| Не включается | нет напряжения, ошибка подключения | проверить напряжение и схему |
| Мерцает | плохой контакт, напряжение вне диапазона | подтянуть контакты, проверить сеть |
| Не светит часть светодиодов | неисправен светодиодный модуль | обратиться к изготовителю |
| Не включается днём или при свете (исполнения с датчиком) | датчик освещённости держит светильник выключенным | проверить работу в темноте, убрать засветку датчика |

## 7. Транспортирование и хранение

**Условия хранения:** в упаковке изготовителя, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией: температура от −50 до +40 °C, относительная влажность до 98 % при +25 °C (условия 2 (С) по ГОСТ 15150-69).

**Транспортирование:** в упаковке изготовителя любым крытым транспортом при тех же температурах, с защитой от ударов и прямого попадания влаги.

## 8. Утилизация

Светильник не содержит ртути, специальных условий и разрешений для утилизации не требует. Утилизируется вместе с бытовыми отходами; металлические детали можно сдать во вторсырьё. Порядок разборки - по ГОСТ Р 55102-2012.

## 9. Гарантия и срок службы

- Гарантийный срок - 5 лет с даты отгрузки.
- Ресурс - 100 000 ч: за это время световой поток снижается не более чем до 80 % от начального (L80).
- Срок службы - не менее 100 000 ч, около 23 лет при работе 12 ч в сутки.
- Гарантия не действует при механических повреждениях, следах вскрытия, напряжении сети вне диапазона, нарушении схемы подключения и правил эксплуатации из паспорта, в том числе без очистки от пыли.
- Рекламации: 8 (800) 555-84-97, order@lcsvet.ru.

## 10. Свидетельство о приёмке

Светильник изготовлен и принят в соответствии с ТУ 27.40.25-001-25853181-2019, признан годным к эксплуатации. Дата изготовления указана на этикетке светильника.

Штамп ОТК

Печать организации (М.П.)

Изготовитель: ООО «Лайт Сити Групп». Юридический адрес: 630083, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 177. Тел. 8 (800) 555-84-97, order@lcsvet.ru, lcsvet.ru. Изготовитель вправе вносить изменения, не ухудшающие характеристики.

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
Светлый Город

ПАСПОРТ

# LC 9-STAR DUAL 5000K

Светодиодный светильник для ЖКХ серии LC STAR

Изготовлен по ТУ 27.40.25-001-25853181-2019



**Страница товара на lcsvet.ru**
габаритный чертёж, IES-файл для DIALux, 3D-модель, сертификаты

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IP54** защита | **I** класс защиты | **УХЛ3.1** климат | **−40…+40** °C |
| **Ra 80** цветопередача | **< 1 %** пульсация | **100 000 ч** L80 | **5 лет** гарантия |

## 1. Назначение и основные сведения


Светильник предназначен для освещения подъездов, лестничных клеток, межэтажных пространств, тамбуров и подсобных помещений жилых домов и объектов ЖКХ. Монтаж накладной на потолок или стену. Исполнения D оснащены оптико-акустическим датчиком, исполнения DUAL - датчиком и дежурным режимом.

Соответствует ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.50758/26. Стандарты: ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 62493-2014, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ IEC 61000-3-2-2021, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015.

## 2. Комплектность

| | |
|---|---|
| Светильник | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

## 3. Схема подключения

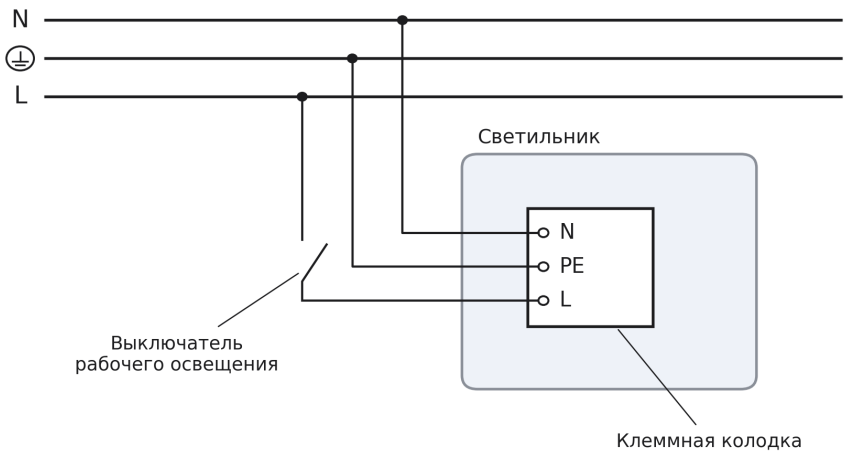


L - фаза, N - ноль, PE - защитное заземление. Встроенный датчик звука и освещённости: в темноте и тишине светильник работает в дежурном режиме (20 % мощности и светового потока), при звуке включается на полную мощность. При достаточной освещённости светильник выключен.

## 4. Монтаж


Монтаж и подключение выполняет электротехнический персонал с допуском, только при отключённом напряжении. После хранения на холоде выдержать светильник в упаковке при комнатной температуре не менее 8 ч.

1. Снять рассеиватель.
2. Закрепить основание светильника на потолке или стене через монтажные отверстия.
3. Завести питающий кабель в корпус и подключить провода по схеме.
4. Установить рассеиватель на место.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность | 9 Вт |
| Световой поток | 1 020 лм |
| Световая отдача | 113 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 K |
| Цвет свечения | Дневной белый |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Коэффициент пульсации | < 1 % |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,98 |
| Напряжение питания | 176–264 В, 50–60 Гц |
| Тип КСС | Д (косинусная), 120° |
| Рассеиватель | SAN (стойкий к ударам полимер) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты | IP54 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от импульсных перенапряжений | Есть |
| Температура эксплуатации | −40...+40 °C |
| Температура хранения | −50...+40 °C |
| Способ установки | Накладной, Настенный, Потолочный |
| Габаритные размеры | 200 × 200 × 57 мм |
| Масса | 0,6 кг |
| Управление яркостью | Нет |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Ресурс (световой поток не ниже 80 %, L80) | 100 000 ч |

## Кривая силы света

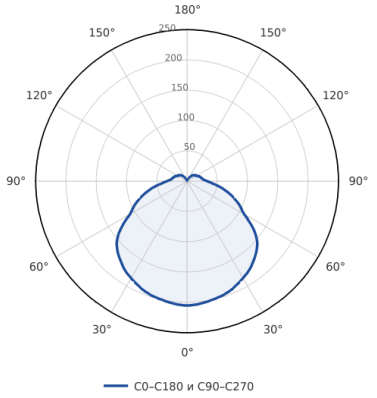


Сила света, кд/1000 лм